


# バネ口金の取り付け方

## Instruction

- ① ピンの頭の方を上にしてバネを開き、口布に通します。

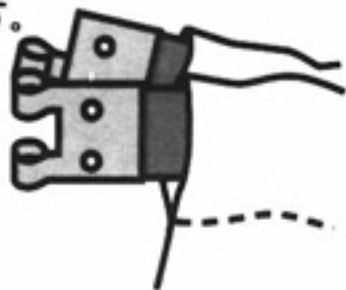


With the nail head facing up, open the frame open and insert the frame through a channel of the purse.

- ② 先端を合わせてピンを刺します。



Close the frame, and while lining up the hole, carefully tap the nail in with a hammer.

- ③ ラジオペンチでピンの先をU字になるように曲げていきます。

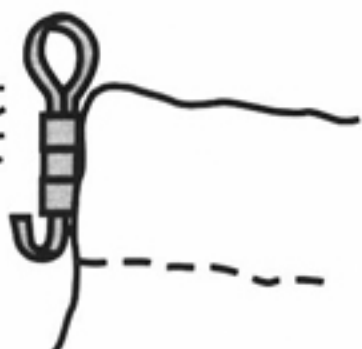

With a long nose pliers, bend the tip of the pin to a U-shape

- ④ U字になったピンを挟むようにしてペンチで締めます。

squeeze  
締める →



Squeeze the U-shape to make it flat.

※ポイント!: 左右同じような形になるように。

\*Point! Try to make U shape symmetrical.

形を整えてできあがり!

Once the nail is nicely shaped, you are done!

INAZUMA